



Maggiore precisione.

wireSENSOR // Sensori di spostamento a filo



Sensori a filo low cost

wire**SENSOR** MK120 analogico


Robusto corpo in materiale plastico

Versioni customizzate


Potenziometro, uscita corrente o tensione



Campi di misura 3000, 5000 mm

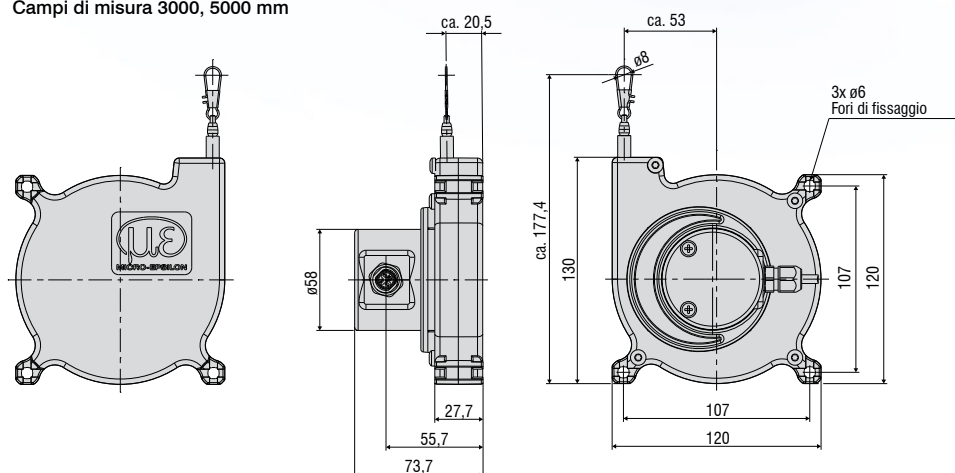

Campo di misura 7500 mm

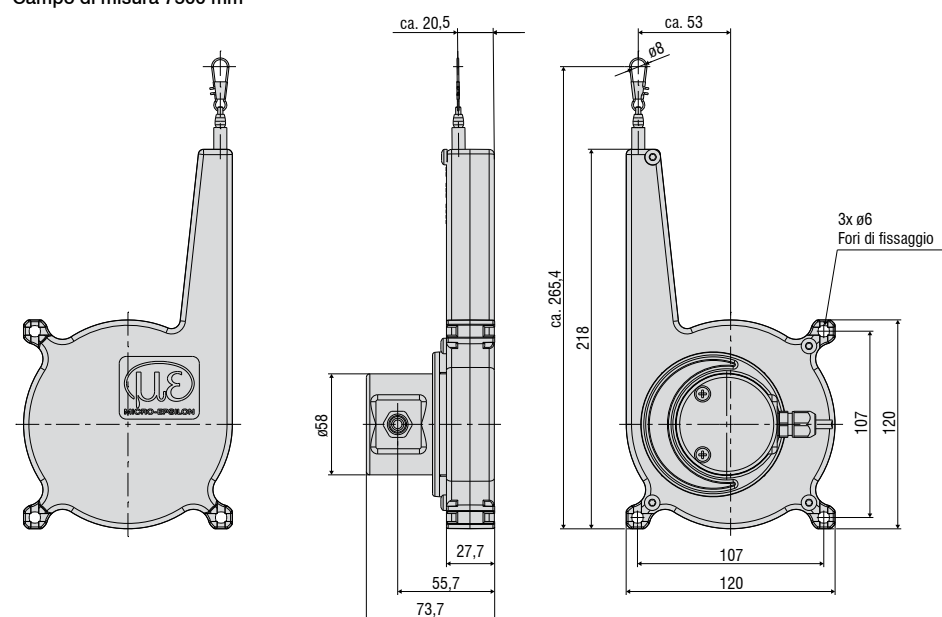

Tutte le dimensioni in mm, non in scala

Modello			WPS-3000-MK120	WPS-5000-MK120	WPS-7500-MK120
Campo di misura			3000 mm	5000 mm	7500 mm
Uscita analogica ¹⁾			Potenziometro, corrente, tensione		
Risoluzione		Pot. ibrido P10	tendente a infinito		
Linearità	Pot. ibrido P10	≤ ±0,15 % FS	≤ ±4,5 mm	≤ ±7,5 mm	≤ ±11,25 mm
Elemento sensore			Potenziometro ibrido		
Forza di estrazione massima			circa 10 N		
Forza di estrazione minima			circa 4 N		
Accelerazione massima del filo			circa 6 g		
Materiale		Corpo	Plastica (PA 6)		
		Filo per misurazione	Acciaio inox rivestito con poliammide (ø 0,45 mm)		
Fissaggio filo			Gancio		
Montaggio			Fori di fissaggio o scanalature per il montaggio nel corpo del sensore		
Intervallo di temperatura		Stoccaggio	-20 ... +80 °C		
		Esercizio	-20 ... +80 °C		
Attacco			cavo integrato, radiale, lunghezza 1 m		
Urto (DIN EN 60068-2-27)			40 g / 6 ms in 3 assi, rispettivamente 2 direzioni e 3000 urti		
Vibrazione (DIN EN 60068-2-6)			3 g / 10 ... 5000 Hz in 3 assi e rispettivamente 10 cicli		
Grado di protezione (DIN EN 60529)			IP65		
Peso			circa 850 g (incl. cavo)		

FS = Fondo scala

¹⁾ Specifiche per uscite analogiche da pagina 58

Designazione articolo

WPS -	3000 -	MK120 -	CR -	P
			Tipo di output: P: Potenzimetro; U: Tensione; I: Corrente	
			Attacco CR: cavo integrato, radiale , 1 m	
		Serie di modelli MK120		
Campo di misura in mm				

Versioni opzionali **wireSENSOR**

Modifiche customizzate per la vostra applicazione in serie

Per le esigenze particolari che non possono essere soddisfatte dai modelli standard, i sensori a filo della gamma di Micro-Epsilon possono essere modificati. Si può ottenere una convenienza economica già a partire da una quantità media di esemplari (in base alla tipologia e alla quantità di modifiche).

Filo per misurazione

- Plastica
- Acciaio inox (rivestito/non rivestito)
- Vari diametri
- Filo più spesso per una migliore sicurezza dello scatto

Fissaggio del filo

- Gancio
- Occhiello
- Filettatura
- Allungamento del filo di misura



Collegamento/segnale di uscita

- Cavo in varie lunghezze
- Diverse varianti di connettori
- Elemento sensore ridondante
- Modifica della tensione di alimentazione
- Segnale invertito
- Uscite del segnale ridondanti
- Orientamento cavo/uscita connettore






Montaggio sensore

- Staffa di montaggio
- Piastra di montaggio
- Supporto magnetico

Passaggio del filo

- Estrattore per filo
- Diverse versioni di pulegge di rinvio integrate
- Boccola di uscita filo in ceramica per una trazione diagonale estesa fino a 15°

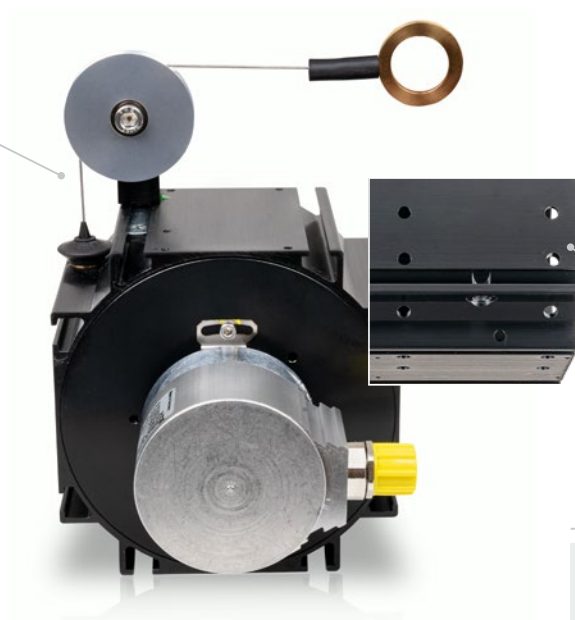

Corpo esterno e ambiente


- Uscita filo a destra (standard) / sinistra
- Grado di protezione fino a IP69K
- Fori di scarico
- Molle in acciaio inox
- Materiale del corpo esterno
- Accelerazione del filo
- Sicurezza dello scatto

* Alcune opzioni non possono essere combinate tra loro; disponibilità delle opzioni su richiesta

Pullegge di rinvio filo per l'applicazione esterna


TR1-WDS

Pulleggia di rinvio filo, regolabile, per sensori con diametro del filo $\leq 0,45$ mm

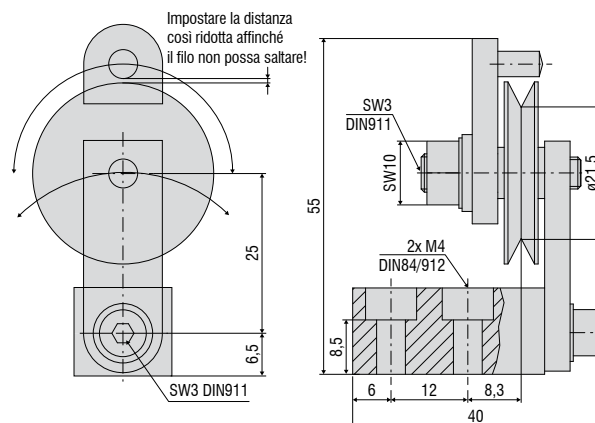


TR3-WDS

Pulleggia di rinvio filo, fissa, per sensori con diametro del filo $\leq 0,45$ mm

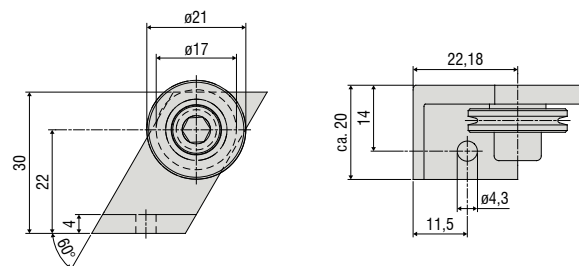

TR4-WDS


Pulleggia di rinvio filo, fissa, per sensori con diametro del filo da 0,8 mm a 1 mm

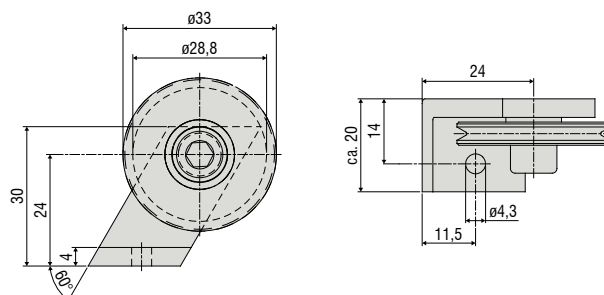

Pullegge di rinvio filo per l'applicazione diretta nel corpo del sensore

TR5-WDS


Pulleggia di rinvio integrata per sensori della serie P115 con diametro del filo di 0,45 mm

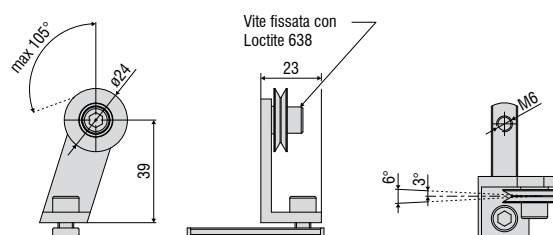

Tutte le dimensioni in mm, non in scala


TR5-WDS(03)

Doppia puleggia di rinvio integrata per serie P115 con diametro del filo di 0,45 mm

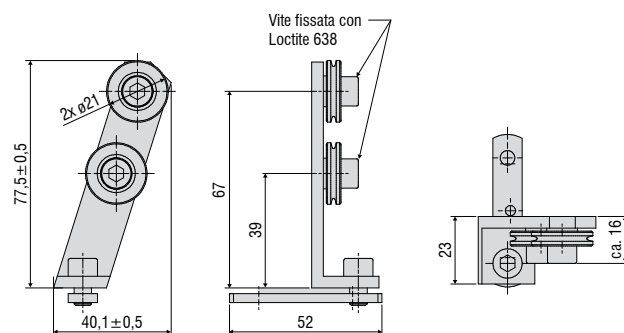


TR5-WDS(04)

Doppia puleggia di rinvio integrata, con angolo di 90°, per serie P115 con diametro del filo di 0,45 mm

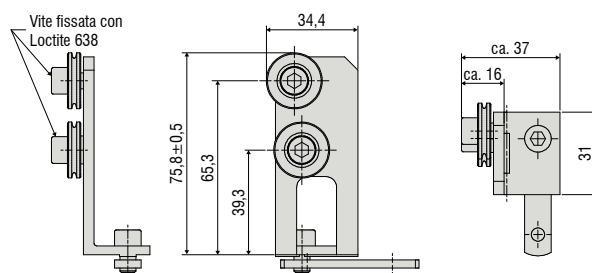


TR6-WDS(01)


Puleggia di rinvio integrata per serie P115 con diametro del filo di 1 mm

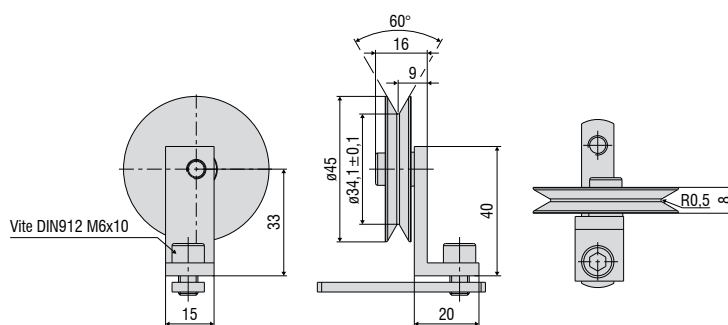


Set di staffe di montaggio

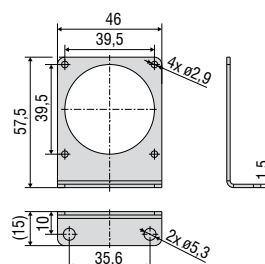

WPS-MB46
per i modelli della serie MK46
(Tipi di uscite: P10/P25/E/E830)

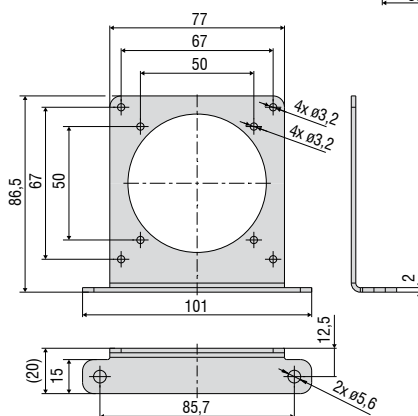

WPS-MB77
per i modelli della serie MK77

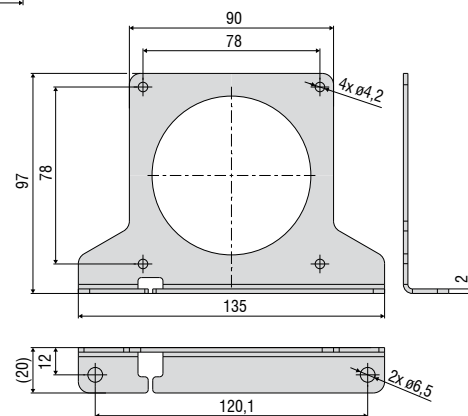


WPS-MB88
per i modelli della serie MK88

Accessori e istruzioni per il montaggio

Accessori


WE-xxxx-M4	Prolunga filo con Fissaggio filo M4, x=lunghezza filo
WE-xxxx-Clip	Prolunga filo con occhio, x=lunghezza filo
WE-xxx-Clip-WSS	Prolunga filo con clip e filo non rivestito, filo d=0,45 mm
WE-xxxx-Ring-PW	Prolunga filo con anello in plastica e filo para aramidico, 1 mm
GK1-WDS	Testa a forcella per M4
MH1-WDS	Supporto magnetico per fissaggio del filo
MH2-WDS	Supporto magnetico per fissaggio sensore
MT-60-WDS	Dispositivi di montaggio per WDS-P60
FC8	Controspina per WDS diritta, 8 poli
FC8/90	Controspina, angolo di 90° per WDS
PC3/8-WDS	Cavo del sensore, lunghezza 3 m, per WDS con presa per cavo a 8 poli
WDS-MP60	Piastra di montaggio per il fissaggio dei sensori serie P60
WPS-MB46	Set di staffe di montaggio per i modelli della serie MK46 (Tipo di uscita: P10/P25/E/E830)
WPS-MB77	set di staffe di montaggio per i modelli della serie MK77
WPS-MB88	set di staffe di montaggio per i modelli della serie MK88
PC2/10-WDS-A	Cavo per encoder SSI, lunghezza 2 m
PC10/10-WDS-A	Cavo per encoder SSI, lunghezza 10 m
PC5/5-IWT	Cavo del sensore, lunghezza 5 m, connettore M12x1, 5 pin, codifica A

Applicazione esemplificativa con accessori

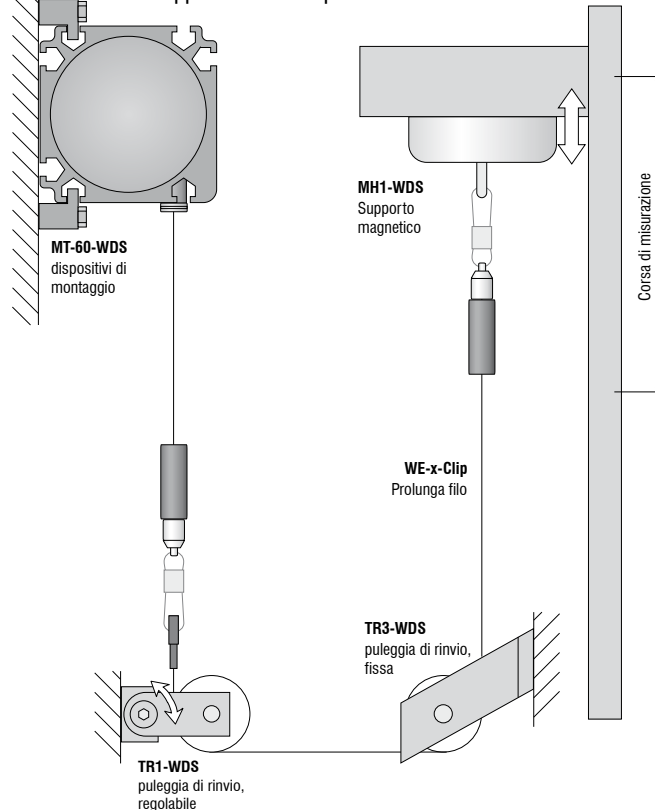

WDS-MP60

Piastra di montaggio per il fissaggio dei sensori serie P60

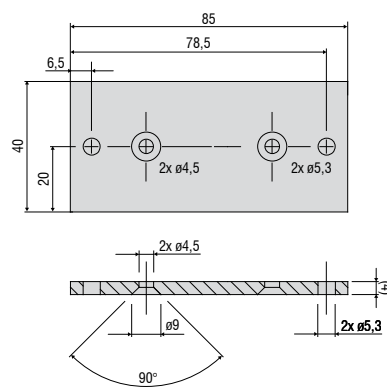


Tutte le dimensioni in mm, non in scala

Istruzioni per il montaggio:


Fissaggio del filo: Il ritorno libero del filo di misura non è consentito e deve essere assolutamente evitato al momento del montaggio.

Angolo di uscita del filo: Quando si monta un sensore di spostamento a filo, è necessario tenere conto di un'uscita del filo diritta (tolleranza di $\pm 3^\circ$). In caso di superamento di questa tolleranza si dovrà prevedere una maggiore usura del materiale del filo e dell'uscita del filo.

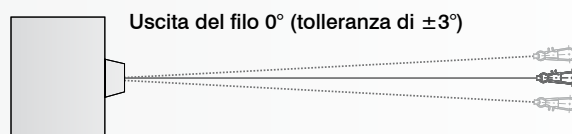


WE-xxxx-M4


Prolunga filo con attacco filo M4, x=lunghezza filo

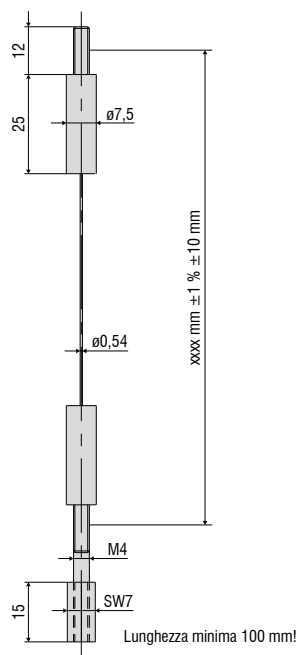**WE-xxxx-Clip**


Prolunga filo con occhiello, x=lunghezza filo

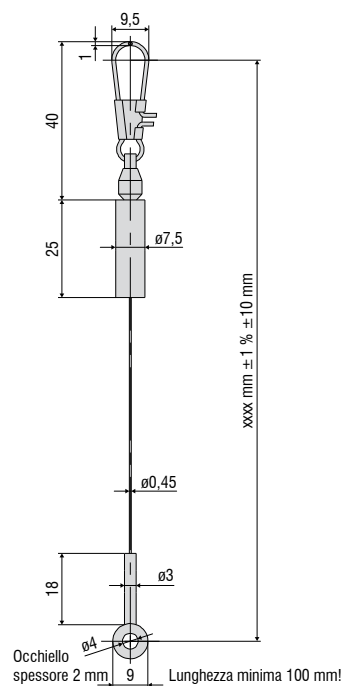**MH1-WDS**


Supporto magnetico per fissaggio filo

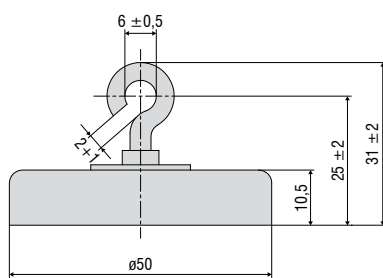**MH2-WDS**


Supporto magnetico per fissaggio sensore

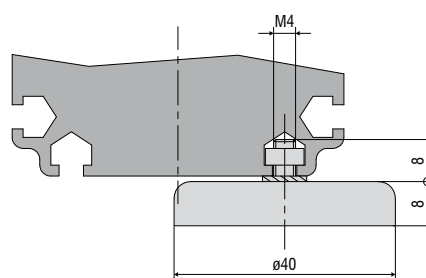**GK1-WDS**

Testa a forcella per M4

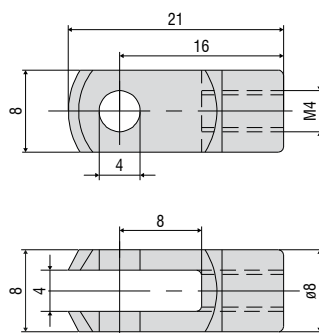**MT-60-WDS**





Dispositivi di montaggio per WDS-P60

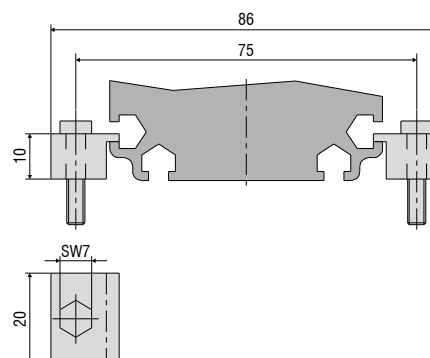

Specifiche delle uscite

wireSENSOR

Analogico

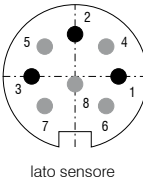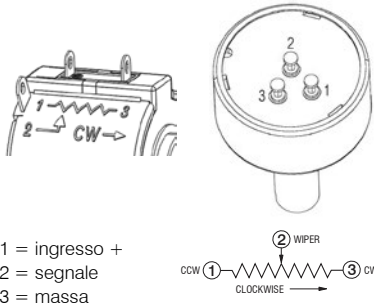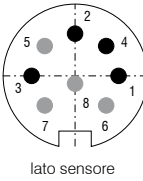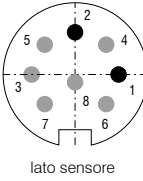Uscita		Connettore M16 -SA / -SR	Cavo integrato -CA / -CR	Contatti aperti
Uscita potenziometro (P)		 lato sensore 1 = ingresso + 2 = massa 3 = segnale	Bianco = ingresso + Marrone = massa Verde = segnale	 1 = ingresso + 2 = segnale 3 = massa
Tensione di ingresso Resistenza Coefficiente di temperatura	max. 32 VDC a 1 kOhm / max. 1 W 1 kOhm $\pm 10\%$ (divisore di resistenza) $\pm 0,0025\%$ d.c./°C			
Uscita tensione (U)		 lato sensore 1 = alimentazione 2 = massa 3 = segnale 4 = massa	Bianco = alimentazione Marrone = massa Verde = segnale Giallo = massa	
Tensione di alimentazione Corrente assorbita Tensione di uscita Resistenza di carico Rumore in uscita Coefficiente di temperatura Compatibilità elettromagnetica (EMC)	14 ... 27 VDC (non stabilizzata) max. 30 mA 0 ... 10 VDC Opzione 0 ... 5 / ± 5 V >5 kOhm 0,5 mV _{eff} $\pm 0,005\%$ d.c./°C EN 61000-6-4 EN 61000-6-2			
Campi di regolazione (se supportati dal modello)				
Zero	$\pm 20\%$ FS			
Sensibilità	$\pm 20\%$			
Uscita corrente (I)		 lato sensore 1 = alimentazione 2 = massa	Bianco = alimentazione Marrone = massa	
Tensione di alimentazione Corrente assorbita Corrente di uscita Carico Rumore in uscita Coefficiente di temperatura Compatibilità elettromagnetica (EMC)	14 ... 27 VDC (non stabilizzata) max. 35 mA 4 ... 20 mA <600 Ohm <1,6 μA_{eff} $\pm 0,01\%$ d.c./°C EN 61000-6-4 EN 61000-6-2			
Campi di regolazione (se supportati dal modello)				
Zero	$\pm 18\%$ FS			
Sensibilità	$\pm 15\%$			

CANopen

(Per i modelli delle serie MK88 e K100)

Caratteristiche CANopen	
Profili	Profilo di comunicazione CiA 301 Profilo dispositivo CiA 406 (encoder lineare assoluto)
SDO	1 server SDO
PDO	2 TxPDO
PDO Modes	Event-/Time triggered, Synchronous (cyclic/acyclic)
Valore preset	Con il parametro "Preset" è possibile impostare il valore misurato momentaneo su un valore qualsiasi. La differenza rispetto al valore originario viene salvata nell'oggetto.
Direzione	Tramite i parametri di esercizio è possibile invertire la direzione di conteggio dei valori misurati
Diagnosi	Heartbeat, Emergency Message
Impostazione predefinita	AutoBaud(9), Node-ID 1

Impostazione della velocità di trasmissione	
Velocità di trasmissione impostabile tramite LSS o oggetto 0x3001	
0	1000 kBaud
2	500 kBaud
3	250 kBaud
4	125 kBaud
6	50 kBaud
9	AutoBaud (default)

Descrizione dei collegamenti	
Pin	Configurazione
1	n.c.
2	V+ (7...32 VDC)
3	GND
4	CAN-High
5	CAN-Low



Impostazione dell'indirizzo dell'utente (Node-ID)
Indirizzo impostabile tramite LSS o oggetto 0x3000 (1....127, 1=default)

Specifiche delle uscite

wire**SENSOR**


CANopen

(per i modelli delle serie P60, P96, P115 e P200)



Impostazione della velocità di trasmissione CANopen			
Velocità di trasmissione	Impostazione dip switch		
	1	2	3
10 kBit/s	OFF	OFF	OFF
20 kBit/s	OFF	OFF	ON
50 kBit/s	OFF	ON	OFF
125 kBit/s	OFF	ON	ON
250 kBit/s	ON	OFF	OFF (impost. di fabbrica)
500 kBit/s	ON	OFF	ON
800 kBit/s	ON	ON	OFF
1 MBit/s	ON	ON	ON

Con l'impostazione Node-ID 00 è possibile programmare la velocità di trasmissione tramite il CAN bus

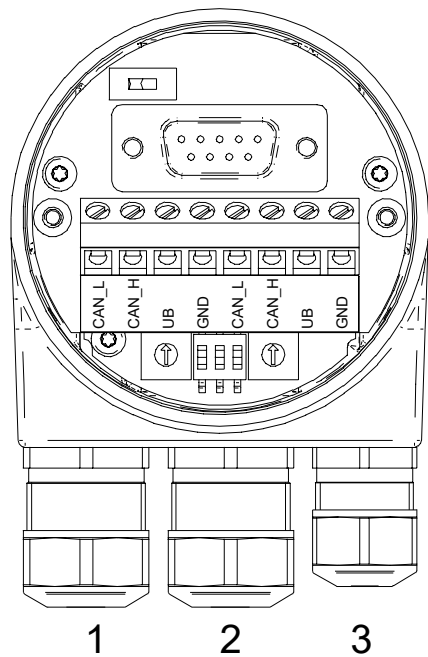


Descrizione dei collegamenti CANopen	
GND	Collegamento massa per UB
UB	Tensione d'esercizio
CAN_H	Segnale CAN bus (dominate High)
CAN_L	Segnale CAN bus (dominate Low)

Max. sezione del filo	
Monofilo (rigido)	1,5 mm ²
A filo fine (flessibile)	1,0 mm ²
A filo fine (flessibile)	Con tubetto terminale 0,75 mm ²

Diametro del cavo	
Pressacavo 1, 2	ø8...10 mm (-40...+85 °C) ø5...9 mm (-25...+85 °C)
Pressacavo 3	ø4,5...6 mm (-40...+85 °C) ø3...6 mm (-25...+85 °C)

Coppia di serraggio	
Morsettiera/morsetto a vite max. 0,4 Nm (coppia di serraggio consigliata 0,3 Nm)	

Impostazione dell'indirizzo dell'utente CANopen	
Indirizzo impostabile tramite selettore. Esempio: indirizzo utente 23	

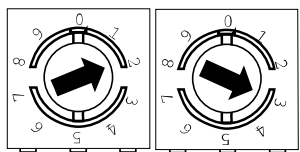


SSI (Gray Code)

Configurazione del collegamento	
Connettore femmina flangiato M23, 12 poli, contatti a pin, CW (Configurazione come da opzione 3252)	
PIN	Configurazione
1	+Vs
2	0 V
3	Clock+
4	Data+
5	SET
6	Data-
7	Clock-
8	-
9	DIR
10	-
11	-
12	-

Descrizione dei collegamenti	
SET	Ingresso di impostazione zero Per l'impostazione di un punto zero in un punto qualsiasi. Il processo di impostazione dello zero viene attivato da un impulso High e deve avvenire dopo la selezione della direzione di conteggio (DIR). Durata impulso > 100 ms. Per la massima immunità alle interferenze applicare su 0 V dopo l'impostazione dello zero.
DIR	Ingresso della direzione di conteggio Quando non è collegato, questo ingresso è su High. DIR-High significa dati di uscita crescenti quando l'albero ruota in senso orario guardando la flangia. DIR-Low significa valori di uscita crescenti quando l'albero ruota in senso antiorario guardando la flangia. Per la massima immunità alle interferenze, a seconda della direzione di rotazione applicare su +VS o 0 V.

Livello di commutazione	
Circuito SSI	
Clock SSI	RS422 con resistenza terminale 120 Ω
Dati SSI	RS422
Ingressi di controllo circuito di ingresso	
Livello di ingresso High	>0,7 UB
Livello di ingresso Low	<0,3 UB
Resistenza d'ingresso	10 kΩ

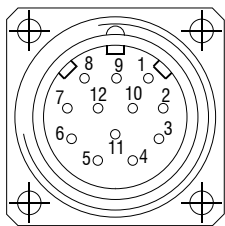

PROFIBUS

Caratteristiche Profibus DP


Protocollo bus	Profibus-DPV0
Profilo del dispositivo	Device Class 1 e 2
Scambio dati ciclico	Comunicazione secondo DPV0
Dati ingresso	Valore della posizione. Segnale di velocità ulteriormente impostabile
Dati uscita	Valore preset
Valore preset	Questo parametro può essere utilizzato per impostare l'encoder su un valore della posizione desiderato che corrisponde a una posizione definita degli assi del sistema. La memorizzazione non è volatile.
Direzione di rotazione	Con questo parametro è possibile impostare la direzione di rotazione in cui il valore della posizione deve salire o scendere.
Scala	Impostazione dei passi per ogni giro e della risoluzione totale.
Fattore di trasmissione	Impostabile tramite numeratore/denominatore
Diagnosi	Errore di posizione e parametri Monitoraggio scansione multigiro Contatore delle ore di esercizio leggibile

Configurazione del collegamento

+Vs	Tensione d'esercizio 8...30 VDC
0 V	Collegamento a massa riferito a +Vs
A	Cavo dati negativo
B	Cavo dati positivo


I morsetti con la stessa designazione sono collegati internamente e hanno una funzione identica. Questi collegamenti interni Vs-Vs / 0V-0V possono essere caricati con un massimo di 1 A ciascuno.

Resistenza terminale




Entrambi ON = Ultimo utente
Entrambi OFF = Utente X
Impostazione predefinita: OFF

Indirizzo utente

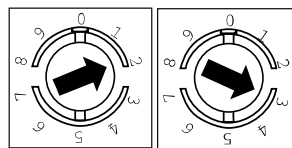

Impostabile tramite selettore.
Esempio: indirizzo utente 23
Impostazione predefinita: 00

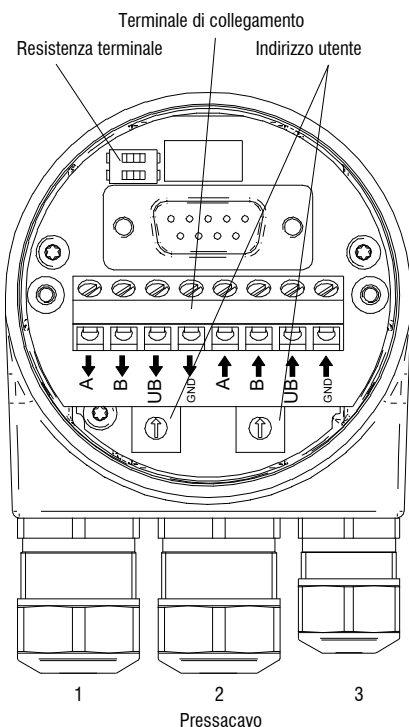


Cavi: 1, 2 = ø8 - 10 mm (-40 - 85 °C) / ø5 - 9 mm (-25 - 85 °C)

Cavi: 3 = Ø4,5 - 6 mm (-40 - 85 °C) / Ø3 - 6 mm (-25 - 85 °C)

PROFINET

Caratteristiche PROFINET	
Protocollo bus	PROFINET IO
Profilo del dispositivo	Encoder profilo PNO 3.162 V4.1 e V3.1 PROFIdrive profilo PNO 3.172 V4.1
Classi real time	Realtime (RT) Class 1, IRT Class 3
Clock di trasmissione	RT: 1 ms, 2 ms, 4 ms IRT: 250 μ s, 500 μ s, 1 ms, 2 ms, 4 ms
Tempo di aggiornamento	Min. 500 μ s
Caratteristiche	- 100 MBaud Fast Ethernet - Sostituzione del dispositivo senza supporto intercambiabile - Protocollo di ridondanza dei media MRP - Fattore di trasmissione / asse circolare
Dati del processo	- Valore della posizione dati di input 32 bit con/senza velocità 16 o 32 bit - Telegrammi 81-83 del profilo PROFIdrive
Indicatore di stato a LED	Link/Activity, Status, Error

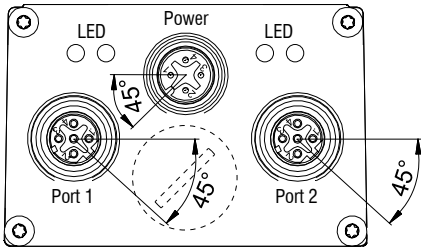

Configurazione del collegamento		
Tensione d'esercizio		
Pin	Attacco	Descrizione
1	UB	Tensione d'esercizio
2	d.u.	Non collegare
3	GND	Collegamento massa
4	d.u.	Non collegare



1 connettore femmina flangiato M12 (pin), con codifica A


PROFINET (cavo dati)		
Pin	Attacco	Descrizione
1	TxD+	Dati trasmissione+
2	RxD+	Dati ricezione+
3	TxD-	Dati trasmissione-
4	RxD-	Dati ricezione-




2 connettore femmina flangiato M12 (pin), con codifica D

EtherNet/IP

Caratteristiche EtherNet/IP	
Protocollo bus	EtherNet/IP
Profilo del dispositivo	CIP nov 2016, 22 _{hex} encoder
Durata del ciclo	1 ms
Caratteristiche	- Fattore di trasmissione (asse circolare) e esercizio continuo - Verifica della plausibilità dei parametri impostabili - Funzioni di diagnosi complete - Address Conflict Detection - Device Level Ring - Varie connessioni IO simultanee
Indicatore di stato a LED	2x Link/Activity, Module Status, Network Status

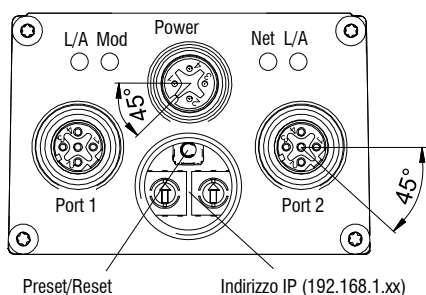

Configurazione del collegamento		
Tensione d'esercizio		
Pin	Attacco	Descrizione
1	UB	Tensione d'esercizio
2	d.u.	Non collegare
3	GND	Collegamento massa
4	d.u.	Non collegare



1 connettore femmina flangiato M12 (pin), con codifica A


EtherNet/IP (cavo dati)		
Pin	Attacco	Descrizione
1	TxD+	Dati trasmissione+
2	RxD+	Dati ricezione+
3	TxD-	Dati trasmissione-
4	RxD-	Dati ricezione-



2 connettore femmina flangiato M12 (pin), con codifica D

EtherCAT


Caratteristiche EtherCAT	
Protocollo bus	EtherCAT
Profilo del dispositivo	Profilo encoder CANopen® CiA 406 Vers. 4.0.2 del 18.08.2016
Modalità di esercizio	Free Run, Synchronous with SM3 Event, DC Mode (Distributed Clocks)
Durata del ciclo	Min. 62,5 μs
Caratteristiche	- Fattore di trasmissione (asse circolare) e esercizio continuo - Marca temporale (date e ora del rilevamento dei dati sulla posizione) - Verifica della plausibilità dei parametri impostabili - Funzioni di diagnosi complete - Tasto preset per la posizione - File Access over EtherCAT (FoE)
Dati del processo	- Valore della posizione dati di input 32 bit con/senza velocità 32 bit - Mappatura completa dei dati del processo
Indicatore di stato a LED	2x Link/Activity, RUN, ERR

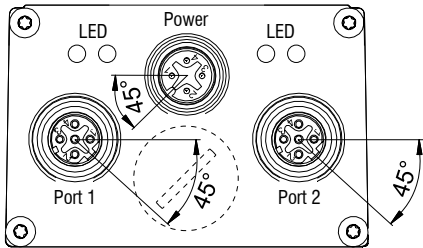

Configurazione del collegamento		
Tensione d'esercizio		
Pin	Attacco	Descrizione
1	UB	Tensione d'esercizio
2	d.u.	Non collegare
3	GND	Collegamento massa
4	d.u.	Non collegare
1 connettore femmina flangiato M12 (pin), con codifica A		
EtherCAT (cavo dati)		
Pin	Attacco	Descrizione
1	TxD+	Dati trasmissione+
2	RxD+	Dati ricezione+
3	TxD-	Dati trasmissione-
4	RxD-	Dati ricezione-
2 connettore femmina flangiato M12 (pin), con codifica D		

Encoder incrementale

Segnali di uscita

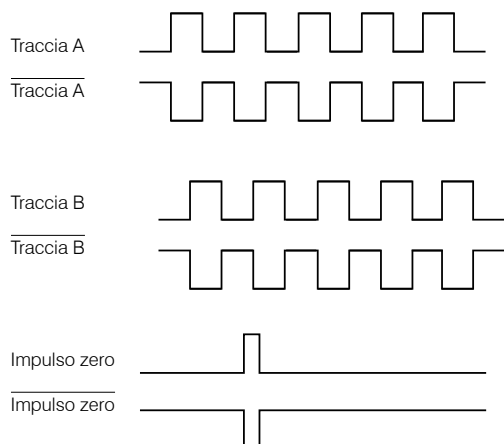

Uscita TTL	Linedriver (5 VDC)
Livello High	$\geq 2,5 \text{ V}$
Livello Low	$\leq 0,5 \text{ V}$
Carico High	$\leq 20 \text{ mA}$
Tracce	A, $\bar{A}$, B, $\bar{B}$, 0

Uscita TTL01/ TTL02	NPN (5 VDC $\pm 5 \%$)
Livello High	$> 4,5 \text{ V}$
Livello Low	$< 1,0 \text{ V}$
Carico High	$\leq 3 \text{ mA}$
Tracce (TTL01)	A, B, 0
Tracce (TTL02)	A, $\bar{A}$, B, $\bar{B}$, 0

Uscita HTL	Controfase (10 ... 30 VDC)
Livello High	$\geq V+ -3 \text{ V}$
Livello Low	$\leq 1,5 \text{ V}$
Carico High	$\leq 40 \text{ mA}$
Tracce	A, $\bar{A}$, B, $\bar{B}$, 0

Uscita E	Controfase (5 VDC)
Livello High	$\geq V+ -2,5 \text{ V}$
Livello Low	$\leq 0,5 \text{ V}$
Carico High	$\leq 50 \text{ mA}$
Tracce	A, B, 0

Uscita E830	Controfase (8 ... 30 VDC)
Livello High	$\geq V+ -3 \text{ V}$
Livello Low	$\leq 2,5 \text{ V}$
Carico High	$\leq 50 \text{ mA}$
Tracce	A, B, 0

Configurazione del collegamento TTL, HTL		
Connettore	Colore del cavo	Configurazione
Pin 1	rosa	B-
Pin 2	-	-
Pin 3	blu	R+
Pin 4	rosso	R-
Pin 5	verde	A+
Pin 6	giallo	A-
Pin 7	-	-
Pin 8	grigio	B+
Pin 9	-	-
Pin 10	bianco	GND
Pin 11	-	-
Pin 12	marrone	UB

Configurazione dell'attacco E, E830	
Colore del cavo	Configurazione
bianco	0 V
marrone	V+
verde	A
-	$\bar{A}$
giallo	B
-	$\bar{B}$
grigio	0

Configurazione dell'attacco TTL01	
Colore del cavo	Configurazione
marrone	0 V
grigio	V+
bianco	A
verde	B
giallo	0

Configurazione dell'attacco TTL02	
Colore del cavo	Configurazione
rosso	V+
nero	0 V
marrone	A
nero	$\bar{A}$
arancione	B
nero	$\bar{B}$
giallo	0
nero	n.c.


Sensori e sistemi di Micro-Epsilon



Sensori e sistemi per spostamento, posizione e dimensione



Sensori e misuratori per la misurazione senza contatto della temperatura

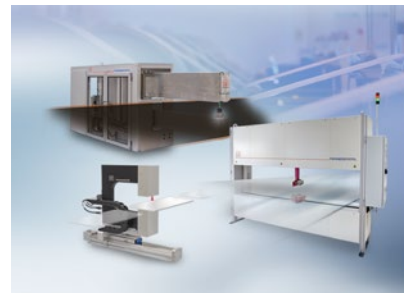


Sistemi di misurazione e ispezione per l'assicurazione qualità



Micrometri ottici, conduttori a fibra ottica, amplificatori per misurazioni e test



Sensori per il riconoscimento cromatico, LED Analyser e spettrofotometri in linea

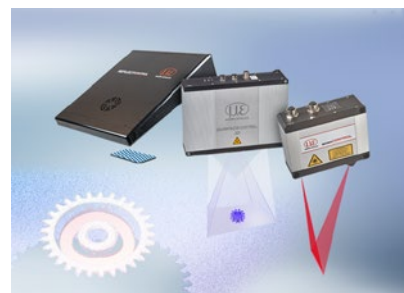

Metrologia in 3D per la verifica dimensionale e l'ispezione superficiale